


Come predisporre il funzionamento di ICPROG

Collegate al connettore di ingresso di ICPROG un cavo piatto flessibile a 26 poli, intestato da una parte con un connettore femmina a **26 poli**, dall'altra parte un connettore maschio 25 poli a vaschetta per porta parallela Centronics. Il polo 26 del flat non viene utilizzato nel connettore a 25 poli, pertanto, durante la crimpatura, escluderlo.


Installate ICPROG, e all'apparire della finestra di dialogo settaggio hardware procedete spuntando le voci : **inverti MCLR**, **inverti CC**, **porta LPT1**, **I/O diretto**, **programmatore PROPIC2 PROGRAMMER**.

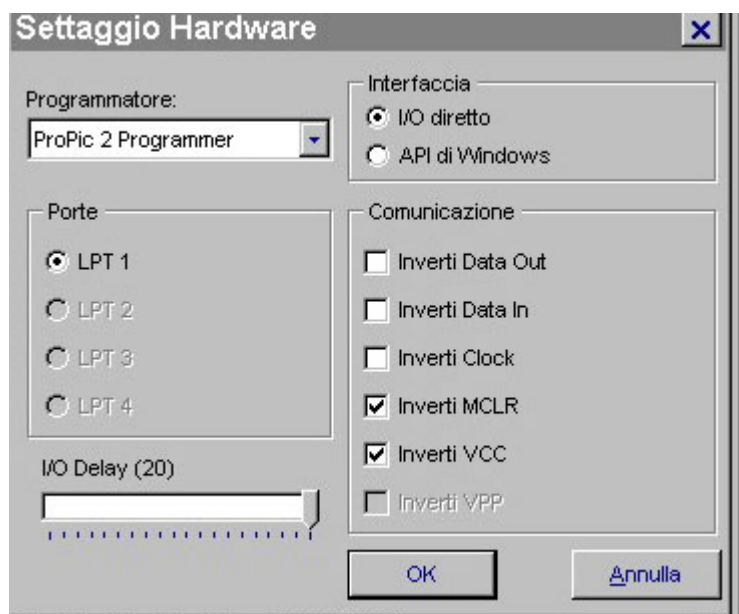

Portatevi con il cursore del mouse sul menu **Setting** (settaggi) e poi scorrete fino ad attivare il pulsante **OPTION** (opzioni).

Aprirete il frontespizio I"C e spuntate la casella **Enable MCLR as VCC**.



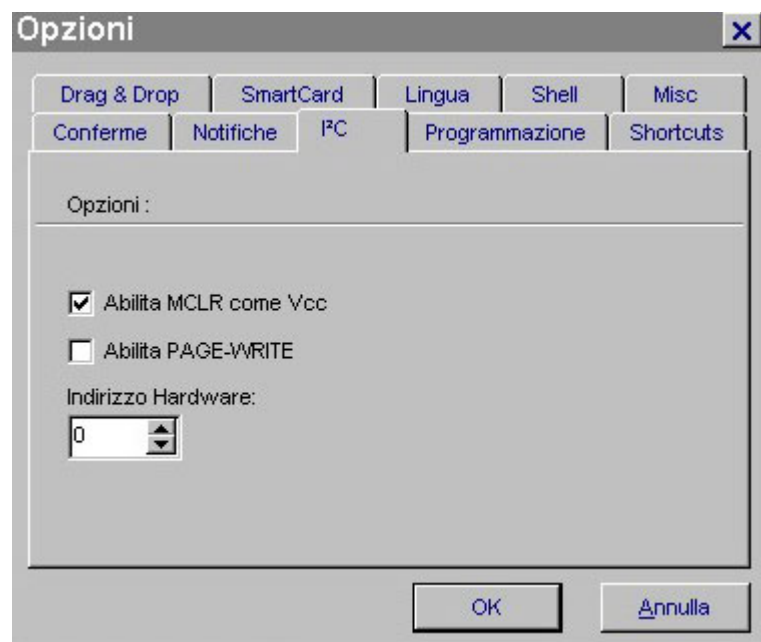

Per selezionare la lingua operativa selezionate il frontespizio LANGUAGE (lingua) e scegliete la nostra lingua: **ITALIANO**



Una volta predisposto il software, procedete alla stampa del manuale operativo per comprendere come deve essere utilizzato il programma. Buon lavoro